* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08318A
Greek. 12/2005. Rev. 1.0

SGH-X200
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασαλείας**

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 65.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σας παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑	Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
▶	Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.
→	Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.
[ ]	Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [ok/ℹ]
< >	Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>.

- **Λειτουργία Tri-band**

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σε διεθνή δίκτυα GSM, στις ζώνες συχνοτήτων 900, 1800 και 1900.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Απλός και συμπαγής σχεδιασμός, με εσωτερική κεραία**

  Με την τεχνολογία εσωτερικής κεραίας της Samsung απολαμβάνετε την καλύτερη ποιότητα σήματος, απαλλαγμένοι από την ενοχλητική εξωτερική κεραία.

- **IrDA**

  Στείλτε κα λάβετε καταχωρήσεις Ευρετηρίου μέσω μιας θύρας υπερύθρων.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**

  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε άμεσα ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένων μέσων.

- **Java**

  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ευρετήριο**

  Αποθηκεύστε τους αριθμούς τηλεφώνου σπιτιού, γραφείου ή κινητού για τις καταχωρήσεις σας.

- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)**

  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων και ήχων.

- **Ημερολόγιο και λίστα εργασιών**

  Παρακολουθήστε το ημερήσιο και μηνιαίο πρόγραμμά σας, καθώς και τις εργασίες σας.

- **Ειδοποίηση**

  Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως ξυπνητήρι το πρωί ή για να σας ειδοποιεί για ένα συμβάν.

- **Αριθμομηχανή**

  Πραγματοποιήστε απλούς υπολογισμούς και μετατροπές νομισμάτων.

- **Εγγραφή φωνής**

  Ηχογράφηση σημειωμάτων ή ήχων.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 12
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων 14

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου **14**

Ξεκινήστε με τα παιχνίδια, το web, τα μηνύματα και άλλες ειδικές λειτουργίες

Παιχνίδια 14
Περιήγηση στο web 15
Χρήση του Ευρετηρίου 16
Αποστολή μηνυμάτων 17
Προβολή μηνυμάτων 18

Εισαγωγή κειμένου **20**

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **23**

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **28**

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Επίλυση προβλημάτων **63**

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **65**

Ευρετήριο **72**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

1 SIM AT ▶ σ. 28

2 Αρχείο κλήσεων ▶ σ. 29

1 Αναπάντητες ▶ σ. 29
2 Εισερχόμενες ▶ σ. 29
3 Εξερχόμενες ▶ σ. 29
4 Διαγραφή όλων ▶ σ. 29
5 Διάρκεια κλήσης ▶ σ. 30
6 Κόστος κλήσης* ▶ σ. 30

3 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ. 31

1 Εκτροπή ▶ σ. 31
2 Φραγή ▶ σ. 31
3 Αναμονή ▶ σ. 32
4 Επιλογή δικτύου ▶ σ. 32
5 Ταυτότητα καλούντος ▶ σ. 33
6 Κλειστή ομάδα χρηστών ▶ σ. 33
7 Επιλογή συχνότητας ▶ σ. 33

4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ. 34

1 Ήχος κλήσης ▶ σ. 34
2 Ένταση ▶ σ. 34
3 Τύπος ειδοποίησης ▶ σ. 34
4 Ήχος πλήκτρων ▶ σ. 34
5 Ήχος μηνύματος ▶ σ. 34
6 Υπενθύμιση κατά την κλήση ▶ σ. 35
7 Ήχος φακέλου ▶ σ. 35
8 Ήχος On/Off ▶ σ. 35
9 Έξτρα ήχοι ▶ σ. 35

5 Μηνύματα ▶ σ. 35

1 SMS ▶ σ. 36
2 MMS ▶ σ. 40
3 Μηνύματα push ▶ σ. 44

6 Ψυχαγωγία ▶ σ. 45

1 Πλοηγός WAP ▶ σ. 45
2 Παιχνίδια ▶ σ. 48
3 Ήχοι ▶ σ. 49
4 Εικόνες ▶ σ. 49
5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 49
6 Μνήμη ▶ σ. 49

7 Ατζέντα ▶ σ. 50

1 Ειδοποίηση ▶ σ. 50
2 Ημερολόγιο ▶ σ. 50
3 Ημερομηνία & ώρα ▶ σ. 52
4 Αριθμομηχανή ▶ σ. 52
5 Λίστα εργασιών ▶ σ. 52
6 Φωνητική υπενθύμιση ▶ σ. 53
7 Συναλλαγματική ισοτιμία ▶ σ. 54

8 Ευρετήριο ▶ σ. 54

1 Αναζήτηση ▶ σ. 54
2 Νέα καταχώρηση ▶ σ. 55
3 Ομαδική αναζήτηση ▶ σ. 56
4 Επεξεργασία ομάδας ▶ σ. 56
5 Γρήγορη κλήση ▶ σ. 56
6 Διαγραφή όλων ▶ σ. 57
7 Μνήμη ▶ σ. 57
8 SDN* ▶ σ. 57

9 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ. 58

1 Ενεργοποίηση υπερύθρων ▶ σ. 58
2 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ. 59
3 Μήνυμα υποδοχής ▶ σ. 60
4 Ο αριθμός μου ▶ σ. 60
5 Γλώσσα ▶ σ. 61
6 Ασφάλεια ▶ σ. 61
7 Επιπλέον ρυθμίσεις ▶ σ. 62
8 Συντόμευση ▶ σ. 63
9 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 63

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

☑ Αν το τηλεφώνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

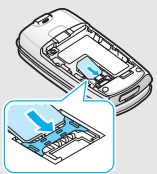

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλεφώνο.

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

4 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

5 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

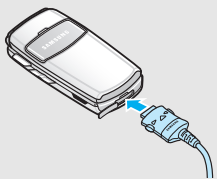

6 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

7 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό) αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

8 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα άδειας μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής ( ) μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε **<OK>**.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα

Εκτελεί τη λειτουργία που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. ▶ σ. 63
Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.

Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης web.
Στη λειτουργία μενού, επιλογή της επιλογής μενού με επισήμανση ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση.
Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των πρόσφατων αριθμών που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.

Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη.
Στη λειτουργία μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Τερματισμός κλήσης.
Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του το τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**] για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε μια παύση μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.
Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων.

Οθόνη

Διάταξη

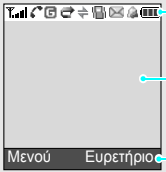

Εικονίδια εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων εμφανίζονται οι τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Δίκτυο GPRS

Εικονίδια (συνέχεια)

- Περιαγωγή
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▸ σ. 31
- Η λειτουργία IrDA είναι ενεργή ▸ σ. 58
- Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή ο ήχος κλήσης είναι ρυθμισμένος στη δόνηση ▸ σ. 13, σ. 34
- Λειτουργία σίγασης ▸ σ. 26
- Νέο μήνυμα κειμένου
- Νέο φωνητικό μήνυμα
- Νέο μήνυμα πολυμέσων
- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

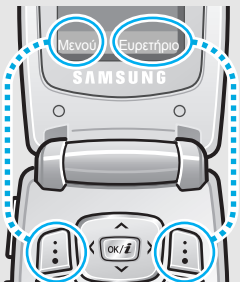

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο**.

Ορίστε μια επιλογή

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή [OK] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, επιλέξτε κάποια από τις εξής μεθόδους:
   - Πατήστε <↩> ή [**C**] για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω.
   - Πατήστε [⏻] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση συντομεύσεων

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Μελωδία και ένταση ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
3. Επιλέξτε την **Ένταση**.
4. Ρυθμίστε την ένταση.
5. Πατήστε <**OK**>.

Φόντο της κατάστασης αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο** → **Λίστα φόντων**.
2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας με τους ήχους του τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης με την έναρξη λειτουργίας.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό **00000000** και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τα παιχνίδια, το web, τα μηνύματα και άλλες ειδικές λειτουργίες

Παιχνίδια

Εκκίνηση παιχνιδιού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ψυχαγωγία** → **Παιχνίδια** → ένα παιχνίδι.
2. Επιλέξτε **START GAME**.
3. Επιλέξτε μια λειτουργία παιχνιδιού ή πατήστε ένα πλήκτρο για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Για να παίξετε το BubbleSmile

1. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε την επιλογή.
2. Πατήστε [**1**] ή [**3**] για να δημιουργήσετε μια οριζόντια ή κάθετη γραμμή από τρεις όμοιες φούσκες.

Για να παίξετε το Fun2Link

1. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε την επιλογή στη θέση που θέλετε να συνδέσετε το σωλήνα.
2. Πατήστε [ok/ℹ] για να εισάγετε ένα σωλήνα.
3. Επαναλάβετε έως ότου ολοκληρώσετε τον αγωγό.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένων.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ok/ℹ].

Περιήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [ok/ℹ].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [**C**].
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο [*].

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
3. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
5. Πατήστε <**OK**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Στην κάρτα SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
3. Επιλέξτε **SIM**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
5. Πατήστε <**OK**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Ευρετήριο**> και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να τον καλέσετε ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
2. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Αν επιλέξατε **Αποθήκευση και αποστολή**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προορισμού και πατήστε **<OK>**.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **MMS** → **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε **<OK>**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη εδώ** και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Επιλέξτε έναν τύπο προορισμού.
6. Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**, **Διεύθυνση E-Mail** ή **Ευρετήριο**.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)
(συνέχεια)

7. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού ή μια διεύθυνση ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο και πατήστε <**OK**>.
8. Για να προσθέσετε και άλλους προορισμούς, επιλέξτε **Προσθήκη παραλήπτη** και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 6.
9. Για να προσθέσετε προορισμούς άλλου τύπου, πατήστε <> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5.
10. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποστολή**.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Εμφάνιση**>.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε **<Εμφάνιση>**.
2. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα push** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για ορισμένες λειτουργίες όπως τα Μηνύματα, το Ευρετήριο ή η Ατζέντα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην οθόνη, όταν ο δρομέας βρίσκεται σε πεδίο κειμένου.

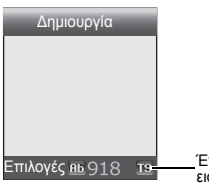

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής:

- A: Λειτουργία ABC
- T9: Λειτουργία T9
- 1: Λειτουργία αριθμών
- Κανένα: Λειτουργία συμβόλων

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

(δημιουργία μηνύματος SMS με κωδικοποίηση αλφαβήτου GSM)

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αρχικό κεφαλαίο (Ab), Κεφαλαία (AB) και Πεζά (ab).
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Ανάλογα με τη χώρα, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε μια λειτουργία εισαγωγής κειμένου στη γλώσσα σας κρατώντας πατημένο [*].

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε ένα πλήκτρο από [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση της λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη *ΓΕΛΩ*. στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αρχικό κεφαλαίο (Ab), Κεφαλαία (AB) και Πεζά (ab).
- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Προσθ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε την επιλογή <**Προσθ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για να	**Πατήστε**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε τα σύμβολα	[**C**].
εισάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να επεξεργαστείτε ένα λάθος ψηφίο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ των αριθμών.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 54

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 56

Κλήση αριθμού από τη μνήμη του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**]. Εμφανίζεται το σύμβολο +.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [#].
3. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.

4. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Κλήση αριθμού από την κάρτα SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [#].
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**Δεκτή**> ή [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από <**Απόρριψη**> και [ ]. ▶ σ. 63
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το καπάκι. ▶ σ. 62
- Πατήστε <**Απόρριψη**> ή [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Εμφάνιση**>.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για να	Πατήστε
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί δύο φορές.
απαντήσετε σε κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και [▼] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε <**Αναμονή**> ή <**Επαναφορά**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Ανταλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήξη αναμονής** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 32

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Ανταλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήξη αναμονής** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ως τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης για να μιλήσετε και να ακούσετε έχοντας το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ηχείο σε λειτουργία**/ **Κανονικά**.

Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα ενεργή κλήση σε έναν άλλο συνομιλητή τον οποίο έχετε θέσει σε αναμονή, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία. Με την επιλογή αυτή, τα δύο άλλα πρόσωπα μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Μεταφορά**.

Χρήση των λειτουργιών μενού

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Μενού**.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (λειτουργία σίγασης)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποσύνδεση μικροφώνου** ή **Σύνδεση μικροφώνου**.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Σίγαση πλήκτρων** ή **Πλήκτρα με ήχο**.

☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Πλήκτρα με ήχο**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Οι τόνοι DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων.

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ομαδικά μετά την εισαγωγή ολόκληρου του αριθμού που πρέπει να στείλετε ή ανακτώντας έναν αριθμό από το Ευρετήριο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

1. Όταν συνδεθείτε στο σύστημα τηλε-υπηρεσίας, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή DTMF**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε <**OK**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού **Ευρετήριο** για να βρείτε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις. ▶ σ. 54

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε σε έως και έξι άτομα να συμμετάσχουν σε μια κλήση συνδιάσκεψης ή σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

Ο παροχέας υπηρεσιών σας πρέπει να υποστηρίζει τις κλήσεις συνδιάσκεψης για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ρύθμιση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ένωση**. Ο πρώτος συμμετέχοντας προστίθεται στην κλήση συνδιάσκεψης.
4. Αν θέλετε, καλέστε και άλλο άτομο ή απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ένωση**.

6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5, αν χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επιλογή ενός**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.
3. Επιλέξτε **Ιδιωτική**.

   Μπορείτε να συνομιλήσετε ιδιωτικά με αυτό το άτομο, ενώ οι άλλοι συμμετέχοντες συνομιλούν μεταξύ τους.
4. Για να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ένωση**.

Αποσύνδεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επιλογή ενός**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.
3. Επιλέξτε **Αφαίρεση**.

   Ο συμμετέχοντας απορρίπτεται από την κλήση, αλλά η κλήση συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
4. Πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

SIM AT *(Μενού 1)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT, η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **SIM AT**.

Αρχείο κλήσεων *(Μενού 2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια των κλήσεων καθώς και το κόστος των κλήσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αρχείο κλήσεων**.

Αναπάντητες *(Μενού 2.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Επιλέξτε μια καταγραφή κλήσης.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μεταβείτε σε μια άλλη καταγεγραμμένη κλήση.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές της καταγραφής κλήσεων.

Χρήση των επιλογών της καταγραφής κλήσεων

Κατά την προβολή των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: αλλαγή του αριθμού του επιλεγμένου αρχείου καταγραφής.
- **Διαγραφή**: διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου κλήσεων.

Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγραφή**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διάρκεια κλήσης *(Μενού 2.5)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Χρόνος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Σύνολο εξερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Σύνολο εισερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Μηδενισμός μετρητών**: για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σ. 61

Κόστος κλήσης *(Μενού 2.6)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Καθορισμός μεγίστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.
- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το όριο του μέγιστου κόστους που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μεγίστου κόστους**.
- **Μηδενισμός μετρητών**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Καθορισμός μεγίστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας.

- **Τιμή/μονάδα**: για να ορίσετε την τιμή ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται, όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτόν.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες δικτύου**.

Εκτροπή *(Μενού 3.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
   - **Εκτροπή πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας, όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, πατήστε <**Ενεργοποίηση**>.

   Διαφορετικά, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αφαίρεση**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε <**OK**>.
5. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης και πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 3.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:

- **Όλες εξερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
- **Διεθνείς**: για να απαγορέψετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
- **Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό, και στη χώρα σας.
- **Όλες εισερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Εισερχόμενες σε περιαγωγή**: για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
- **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
- **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Πατήστε <**Ενεργοποίηση**>. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, πατήστε <**Απενεργοποίηση**>.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**OK**>.

Αναμονή *(Μενού 3.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Πατήστε <**Ενεργοποίηση**>. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, πατήστε <**Απενεργοποίηση**>.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

- **Αυτόματη**: για να συνδεθείτε με το πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.
- **Μη αυτόματα**: για να επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Ωστόσο, ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

- **Προκαθορισμένη**: για να χρησιμοποιήσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.
- **Απόκρυψη αριθμού**: για να εξασφαλίσετε ότι ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.
- **Αποστολή αριθμού**: για να αποστέλλεται ο αριθμός σας κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Λίστα ευρετηρίου**: σας επιτρέπει να δείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου κλειστής ομάδας χρηστών. Πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης μιας λίστας ευρετηρίου.
- **Εξωτερική πρόσβαση**: για ενεργοποιήσετε κλήσεις σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε.
- **Προκαθορισμένη ομάδα**: για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα CUG, αν έχετε ορίσει κάποια με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σάς δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 3.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900 και συνδυασμό GSM 900/1800.

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, πρέπει να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου**.

Ήχος κλήσης *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις προεπιλεγμένες μελωδίες κουδουνίσματος ή ένα από τους ήχους που έχετε λάβει.

Ένταση *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος.

Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 4.3)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Μόνο φως**: η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.
- **Μελωδία**: το τηλέφωνο χτυπά χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.
- **Δόνηση**: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.
- **Δόνηση+Μελωδία**: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά να αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο, όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲/▼] στην κατάσταση αναμονής.

Ήχος μηνύματος *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS, MMS και μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB).

- **Ήχος SMS**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για νέα μηνύματα SMS.
- **Ήχος SMSCB**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για νέα μηνύματα CB (εκπομπής κυψέλης).

- **Ήχος MMS**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για νέα μηνύματα MMS.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για νέα μηνύματα.

Υπενθύμιση κατά την κλήση *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα σας ενημερώνει όταν στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.

Ήχος φακέλου *(Μενού 4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Ήχος On/Off *(Μενού 4.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα ακούγεται όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Έξτρα ήχοι *(Μενού 4.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον τόνους για το τηλέφωνο.

- **Ήχος σφάλματος**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν κάνετε κάποιο λάθος.
- **Ειδοποίηση λεπτών**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να παράγει ήχο "μπιπ" όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα και μηνύματα MMS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push, φωνητικού ταχυδρομείου και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

SMS *(Μενού 5.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου με απλές φωτογραφίες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε εισερχόμενα μηνύματα κειμένου.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.
- **Επανάκληση**: για να καλέσετε τον αποστολέα.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM.
- **Επιλογή αντικειμένων**: για να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας εικόνες ή ήχους από το μήνυμα.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε απεσταλμένα ή αποθηκευμένα μηνύματα κειμένου.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM.
- **Επιλογή αντικειμένων**: για να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας εικόνες ή ήχους από το μήνυμα.

Δημιουργία *(Μενού 5.1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   ☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα SMS διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

2. Πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Μορφοποίηση κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
   - **Προσθήκη αντικειμένων**: για να προσθέσετε στο μήνυμα ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα.
   - **Προσθήκη προτύπων**: για να ανακτήσετε ένα πρότυπο κειμένου.
   - **Προσθήκη emoticon**: για να ανακτήσετε ένα εικονίδιο emoticon.
   - **Προσθήκη επαφών**: για να προσθέσετε μια καταχώρηση από το ευρετήριο.
   - **Προσθήκη σελιδοδείκτη**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας.
   - **Γλώσσα**: για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή**, **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**.
4. Αν επιλέξατε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Αποθήκευση**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
5. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού.
6. Πατήστε <**OK**> για να στείλετε το μήνυμα.

Πρότυπα *(Μενού 5.1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά, έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συντάσετε ένα μήνυμα SMS.

Κατά την προβολή της λίστας προτύπων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα πρότυπο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το πρότυπο ως μήνυμα SMS.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.

Πρότυπα Emoticon *(Μενού 5.1.5)*

Το τηλέφωνό σας διαθέτει προκαθορισμένα emoticon τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε emoticon.

Κατά την προβολή της λίστας εικονιδίων emoticon, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε ένα νέο emoticon.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο emoticon.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το emoticon.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το emoticon.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.1.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των γραπτών μηνυμάτων.

☑ Οι επιλογές ρύθμισης που διατίθενται σε αυτό το μενού, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Ρύθμιση x** (όπου **x** είναι ο αριθμός της ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

  Κέντρο υπηρεσίας: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

  Προεπιλεγμένος προορισμός: για να αποθηκεύσετε έναν προκαθορισμένο αριθμό προορισμού.

  Προεπιλεγμένος τύπος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος.

  Προεπιλεγμένη ισχύς: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

  Όνομα ρύθμισης: για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας ρυθμίσεων.

- **Κοινές ρυθμίσεις**: διατίθενται οι εξής επιλογές:

  Διαδρομή απάντησης: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα μηνύματα έχουν παραδοθεί.

  Επιλογή φορέα: για να επιλέξετε **GSM** ή **Προτιμώμενο GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Γραμματοσειρά: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν επιλέξτε **Αυτόματο**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από GSM-Αλφάβητο σε Unicode όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η Αυτόματη.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.1.7)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα SMS σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων.

1. Πατήστε [OK/i] για να επιλέξετε τις θυρίδες μηνυμάτων για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγραφή**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μνήμη *(Μενού 5.1.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε τον αριθμό των μηνυμάτων SMS που έχετε αποθηκεύσει και το συνολικό αριθμό μηνυμάτων SMS που μπορείτε να αποθηκεύσετε σε κάθε τύπο μνήμης.

Τηλεφωνητής *(Μενού 5.1.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση με τηλεφωνητή**: για να συνδεθείτε στον τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην υπηρεσία τηλεφωνητή πατώντας και κρατώντας πατημένο [**1**] στην κατάσταση αναμονής.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφωνητή.

Εκπομπή *(Μενού 5.1.0)*

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (Cell Broadcast) σας αποστέλλει σύντομα μηνύματα για διάφορα θέματα όπως ο καιρός ή η κίνηση.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτήν την υπηρεσία και για πρόσβαση στα μηνύματα εκπομπής.

- **Ανάγνωση**: για να ανοίξετε εισερχόμενα μηνύματα.

  Στη θυρίδα **Μεταβλητό** αποθηκεύονται τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

  Η θυρίδα **Αρχείο** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου επ' αόριστον. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου. Το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα **Αρχείο**.
- **Λήψη**: για να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής ή όχι.
- **Λίστα καναλιών**: για να ορίσετε τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τις προτιμώμενες γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

MMS *(Μενού 5.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα MMS που έχετε λάβει. Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του μηνύματος:

- Ειδοποίηση ανάγνωσης
- Ειδοποίηση μη ανάγνωσης
- Ανάκτηση από το διακομιστή
- Επεξεργασία του αιτήματός σας
- Αποτυχία ανάκτησης
- Ανάγνωση
- Μη ανάγνωση

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές μηνύματος:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.

- **Επανάκληση**: για να καλέσετε τον αποστολέα.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Αποθήκευση εικόνας**: για να αποθηκεύσετε μια εικόνα από το μήνυμα στο φάκελο **Εικόνες**.
- **Αποθήκευση ήχου**: για να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι**.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

☑ Όταν επιλέγετε μια ειδοποίηση, μπορείτε να επιλέξετε **Ανάκτηση** για να λάβετε το μήνυμα από το διακομιστή MMS.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα MMS που έχετε στείλει. Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του μηνύματος:

- Αποστέλλεται
- Εστάλη
- Αποτυχία αποστολής
- Πρόκειται να αποσταλεί

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ή να ξαναστείλετε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία μηνύματος**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.3)*

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για να το στείλετε αργότερα.

Μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα και να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες επιλογές που παρέχονται στο μενού **Εξερχόμενα**.

Δημιουργία *(Μενού 5.2.4)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων.

1. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε <**OK**>.

2. Πατήστε <**Επιλογές**> και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσθήκη κειμένου**: για να προσθέσετε κείμενο στο μήνυμα.
   - **Προσθήκη εικόνας**: για να προσθέσετε μια εικόνα στο μήνυμα.
   - **Προσθήκη ήχου**: για να προσθέσετε ένα κλιπ ήχου στο μήνυμα.
   - **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** ή **Πρότυπα**.
   - **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος.
   - **Προορισμός**: για να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις προορισμού.
   - **Προεπισκόπηση**: για να δείτε το μήνυμα που δημιουργήσατε.

   ☑ Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

3. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο από τα στοιχεία που προσθέσατε, επισημάνετέ το και πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.
   - **Επεξεργασία κειμένου**/**Επεξεργασία εικόνας**/**Επεξεργασία ήχου**: για να επεξεργαστείτε το κείμενο, την εικόνα ή τον ήχο.
   - **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά] στην οθόνη του μηνύματος.
   - **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το στοιχείο από το μήνυμά σας.
   - **Διάρκεια**: για να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης κάθε σελίδας. Μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου, εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη σελίδα.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Επιλέξτε έναν τύπο προορισμού (Προς, Κοιν., Ιδιαίτ. κοιν.).
6. Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**, **Διεύθυνση E-Mail** ή **Ευρετήριο**.
7. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο και πατήστε <**OK**>.
8. Για να προσθέσετε και άλλους προορισμούς, επιλέξτε **Προσθήκη παραλήπτη** και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 6.

9. Για να προσθέσετε αριθμούς ή διευθύνσεις προορισμού άλλου τύπου, πατήστε <↺> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5.
10. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποστολή**.

Πρότυπα *(Μενού 5.2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε μηνύματα πολυμέσων που αποθηκεύσατε ως πρότυπα, έτσι ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

Κατά την προβολή ενός προτύπου μηνύματος, πατήστε <**OK**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα MMS σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων.

1. Πατήστε [OK/i] για να επιλέξετε τις θυρίδες μηνυμάτων για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγραφή**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μνήμη *(Μενού 5.2.7)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα διαθέσιμης μνήμης για τα μηνύματα MMS και την μνήμη που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε θυρίδα μηνυμάτων.

Ρύθμιση *(Μενού 5.2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων MMS.

- **Αναφορά παράδοσης**: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα μηνύματα έχουν παραδοθεί.
- **Ανάγνωση απάντησης**: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα μηνύματά σας.
- **Αυτόματη λήψη**: για να επιλέξετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από το διακομιστή MMS χωρίς ειδοποιήσεις.
- **Αποδοχή μηνύματος**: για να επιλέξετε την κατηγορία των μηνυμάτων που θέλετε να λάβετε.
- **Απόκρυψη ταυτότητας**: για να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

- **Ημερ/νία λήξης**: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων.
- **Ώρα παράδοσης**: για να ρυθμίσετε τη χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.
- **Προτεραιότητα**: για να ρυθμίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.
- **Επιτρεπόμενη αναφορά**: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.
- **Διάρκεια σελίδας**: για να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης κάθε σελίδας στα εξερχόμενα μηνύματα. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS *(Μενού 5.2.9)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις δικτύου για τα MMS. Το τελευταίο προφίλ που χρησιμοποιήθηκε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή ή λήψη των επόμενων μηνυμάτων.

☑ Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις MMS στο τηλέφωνό σας.

- **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ MMS.
- **Σύνδεση URL**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.
- **Ασφάλεια**: για να επιλέξετε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων.
- **Διεύθυνση IP**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης.
- **Όνομα χρήστη**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **APN**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Μηνύματα push *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση στα μηνύματα του διακομιστή web.

- **Εισερχόμενα**: για να δείτε τα μηνύματα προώθησης που έχετε λάβει.

- **Λήψη**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα λαμβάνει μηνύματα προώθησης.

  Ποτέ: για να απορρίπτει το τηλέφωνο τα μηνύματα προώθησης.

  Πάντα: για να λαμβάνει το τηλέφωνο όλα μηνύματα προώθησης.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα προώθησης.

Ψυχαγωγία *(Μενού 6)*

Από το μενού **Ψυχαγωγία** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πλοηγό web, να παίξετε παιχνίδια Java και να έχετε πρόσβαση σε εικόνες και ήχους που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ψυχαγωγία**.

Πλοηγός WAP *(Μενού 6.1)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Από το ασύρματο web μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως παιχνίδια, θέματα φόντου και ήχους κλήσης.

Έναρξη *(Μενού 6.1.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [ΟΚ/] στην κατάσταση αναμονής.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης web

Για να	Πατήστε
μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	[ΟΚ/].

Για να	Πατήστε
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	[**C**].

Χρήση των επιλογών της σελίδας

Από οποιαδήποτε σελίδα web, πατήστε και κρατήστε πατημένο [✳] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επαναφόρτωση**: για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Έναρξη**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Μετάβαση σε URL**: για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Εμφάνιση URL**: για να προβάλετε τη διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- **Επεξεργασία αρχικής**: για να αλλάξετε την αρχική σας σελίδα.
- **Καθαρισμός cache**: για να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache.
- **Εισερχόμενα**: για να διαβάσετε τα μηνύματα που λάβατε από ένα διακομιστή web.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης web

Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Αγαπημένο *(Μενού 6.1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε **<Εισάγετε>**.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το σελιδοδείκτη και πατήστε **<Εισάγετε>**.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Επιλέγοντας ένα στοιχείο σελιδοδείκτη ενεργοποιείται το πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποκτάτε πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Μετάβαση σε URL**: για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα στην οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και τον τίτλο του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

http:// *(Μενού 6.1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Ρυθμίσεις *(Μενού 6.1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τους διακομιστές για το πρόγραμμα περιήγησης στο web. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις".

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

- **Ονομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ διακομιστή.
- **Αρχική σελίδα**: για να ορίσετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας.
- **Ασφάλεια**: για να επιλέξετε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων.
- **Φορέας**: για να επιλέξετε ένα φορέα για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση: **GPRS** ή **CSD**.

*Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS***:

- **Διεύθυνση IP**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης web.
- **Ονομα χρήστη**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **APN**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

*Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **CSD***:

- **Διεύθυνση IP**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης web.
- **Ταυτότητα πρόσβασης**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Τηλεφωνικός αριθμός δικτύου**: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.
- **Τύπος κλήσης data**: για να επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων.

Καθαρισμός cache *(Μενού 6.1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι σελίδες web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Παιχνίδια *(Μενού 6.2)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών Java από διάφορες πηγές χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο web και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

☑ Ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες Java, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Εκκίνηση παιχνιδιού

1. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε από τη λίστα Παιχνίδια.
2. Στην αρχική οθόνη του παιχνιδιού, έχετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:
   - **START GAME**: για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι.
   - **CONTINUE**: για να συνεχίσετε το τελευταίο παιχνίδι που παίζατε.
   - **HIGH SCORE**: για να δείτε τον πίνακα με τα υψηλότερα σκορ. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα παιχνίδια.
   - **HOW TO PLAY**: για να δείτε πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.
   - **OPTION**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του παιχνιδιού.
3. Πατήστε [OK/ī] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Προβολή πληροφοριών του παιχνιδιού

Μετακινηθείτε στο παιχνίδι που θέλετε και πατήστε <**Πληροφ.**>.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Ο παροχέας υπηρεσιών ενδέχεται να σας ζητήσει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις DNS του διακομιστή Java.

1. Επιλέξτε **Ρύθμιση** στη λίστα Παιχνίδια.
2. Πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση DNS και πατήστε <**OK**>.

3. Πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS και πατήστε <**OK**>.

Ήχοι *(Μενού 6.3)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται οι ήχοι που έχετε λάβει από το ασύρματο web ή μέσω μηνυμάτων.

Έχοντας επιλέξει έναν ήχο, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του ήχου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον ήχο.
- **Επιλογή ώς ήχος κλήσης**: για να τον ορίσετε ως ήχο κλήσης.

Εικόνες *(Μενού 6.4)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται οι εικόνες που έχετε λάβει από το ασύρματο web ή μέσω μηνυμάτων.

Έχοντας επιλέξει μια εικόνα, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την εικόνα
- **Επιλογή ως φόντο**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Διαγραφή όλων *(Μενού 6.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα ληφθέντα στοιχεία από τους φακέλους **Παιχνίδια**, **Ήχοι** και **Εικόνες**.

1. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε τους φακέλους για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγραφή**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μνήμη *(Μενού 6.6)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία μέσων και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε θυρίδα μέσων.

Ατζέντα *(Μενού 7)*

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τις εργασίες σας και να ηχογραφείτε φωνητικά σημειώματα. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως η αφύπνιση, η αριθμομηχανή και ο μετατροπέας νομισμάτων.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να ηχούν συγκεκριμένη ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Πληκτρολογήστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και πατήστε [OK].
3. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
4. Εάν επιλέξετε **Πρωϊνή κλήση** στο βήμα 1, επιλέξτε **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο**.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Όταν ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για να αφαιρέσετε μια ειδοποίηση, επισημάνετέ την, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ακύρωση ειδοποίησης**.
- Για να ακυρώσετε όλες τις ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ακύρωση ειδοποίησης** από την οθόνη Ειδοποίηση.

Ρύθμιση της ειδοποίησης να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη "Ειδοποίηση", επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να συμβουλευτείτε το ημερολόγιο, να συντάξετε σημειώματα και να χρησιμοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ως υπενθύμιση.

Σύνταξη σημειώματος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε <**OK**>.
3. Αν θέλετε η ειδοποίηση να ενεργοποιηθεί μία συγκεκριμένη ημέρα, πατήστε [OK/𝑖].

   Διαφορετικά, πατήστε <**Παράβλεψη**>.
4. Εισάγετε την ώρα για την ειδοποίηση και πατήστε [OK/𝑖].

   Για να επιλέξετε μια μελωδία ειδοποίησης, πατήστε <**Μελωδία**>.
5. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.

   Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει σε ροζ για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση για την ημερομηνία εκείνη.

Προβολή σημειώματος

1. Επιλέξτε από το ημερολόγιο μια ημερομηνία που περιέχει σημειώματα.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να προβάλετε άλλα σημειώματα προγραμματισμένα για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Χρήση των επιλογών σημειωμάτων ημερολογίου

Στην οθόνη του ημερολογίου, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναζήτηση όλων**: για να δείτε όλα τα σημειώματα που έχετε δημιουργήσει.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα σημειώματα.
- **Μετάβαση στην ημ/νία**: για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Έξοδος**: για έξοδο από το μενού **Ημερολόγιο**.

Κατά την προβολή ενός σημειώματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το σημείωμα.
- **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το σημείωμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το σημείωμα.
- **Αντιγραφή στο**: για να αντιγράψετε το σημείωμα σε άλλη ημερομηνία.
- **Μετακίνηση προς**: για να αλλάξετε την ημερομηνία του σημειώματος.

Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 7.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα**.

- **Ρύθμιση ώρας**: για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
- **Διεθνής ώρα**: για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
- **Μορφή ώρας**: επιλέξτε τη 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή ώρας.

Αριθμομηχανή *(Μενού 7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πραγματοποιήσετε βασικές αριθμητικές λειτουργίες όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε **<.()>** για να εισάγετε μια υποδιαστολή ή παρένθεση.
   - Πατήστε [✱] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [OK/] για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τον υπολογισμό.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε εργασίες.

Δημιουργία εργασίας

1. Πατήστε **<Δημιουργία>**.
2. Πληκτρολογήστε μια εργασία και πατήστε **<OK>**.
3. Επιλέξτε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Εισάγετε την προθεσμία και πατήστε [OK/].

Προβολή μιας εργασίας

Όταν επιλέγετε το μενού "Λίστα εργασιών", οι εργασίες εμφανίζονται με ένα σημάδι ελέγχου, αν η εργασία έχει εκτελεστεί, και μια ένδειξη επιπέδου προτεραιότητας: για Υψηλή, για Κανονική και για Χαμηλή προτεραιότητα.

Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας συγκεκριμένης εργασίας, πατήστε [✱].

Κατά την προβολή μιας εργασίας ή της λίστας εργασιών, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Νέο**: για να προσθέσετε μια νέα εργασία.
- **Σημείωση**: για να αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την εργασία.
- **Ταξινόμηση**: να ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας ή κατά την κατάσταση.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε την εργασία.
- **Αντιγραφή στο ημερολόγιο**: για να αντιγράψετε την εργασία στο ημερολόγιο ως σημείωμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την εργασία.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις εργασίες
- **Έξοδος**: για έξοδο από το μενού **Λίστα εργασιών**.

Φωνητική υπενθύμιση *(Μενού 7.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως 30 δευτερόλεπτα.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 7.6.1)*

1. Πατήστε <**Εγγραφή**> για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
3. Όταν πατήσετε <**Διακοπή**> ή αν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
   - **Ακρόαση**: για αναπαραγωγή του σημειώματος.
   - **Επανεγγραφή**: για να απορρίψετε τη σημείωση και να ηχογραφήσετε κάποια άλλη.
   - **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.
   - **Έξοδος**: για να ακυρώσετε την ηχογράφησή σας και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού **Εγγραφή φωνής**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το φωνητικό σημείωμα.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φωνητικό σημείωμα και πατήστε <**OK**>.

Λίστα σημειώσεων *(Μενού 7.6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στη λίστα των φωνητικών σημειωμάτων που έχετε ηχογραφήσει.

Πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το φωνητικό σημείωμά σας.

- **Αποστολή**: για να στείλετε το φωνητικό σημείωμα μέσω MMS.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του φωνητικού σημειώματος.
- **Πληροφορίες**: για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιδιότητες της φωνητικής σημείωσης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη φωνητική σημείωση.

Διαγραφή όλων *(Μενού 7.6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει.

Μνήμη *(Μενού 7.6.4)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για φωνητικά σημειώματα.

Συναλλαγματική ισοτιμία *(Μενού 7.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

1. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία του ξένου νομίσματος και πατήστε <**OK**>.
2. Καταχωρήστε το ποσό του νομίσματος που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε <**OK**>.

   Εμφανίζεται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η ισοδύναμη αξία σε ξένο νόμισμα.

Ευρετήριο *(Μενού 8)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο** ή πατήστε <**Ευρετήριο**>.

Αναζήτηση *(Μενού 8.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

2. Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα Ευρετήριο.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [↘] για να τον καλέσετε ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές του μενού "Ευρετήριο".

Χρήση των επιλογών Ευρετηρίου

Κατά την προβολή μιας καταχώρησης, πατήστε <**Επιλογές**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επικόλληση**: για να κάνετε επικόλληση του αριθμού στην κανονική λειτουργία κλήσης.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της καταχώρησης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον αριθμό.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε τον αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Ομάδα καλούντος**: για να αντιστοιχίσετε μια ομάδα καλούντων.
- **Προσθήκη καταχώρησης**: για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση.
- **Αποστολή μέσω IrDA**: για να αποστείλετε την καταχώρηση μέσω θύρας υπερύθρων.

Νέα καταχώρηση *(Μενού 8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση καταχώρησης στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
5. Εάν θέλετε, αλλάξτε τον αριθμό θέσης και πατήστε <**OK**>.

Αποθήκευση καταχώρησης στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
5. Εάν θέλετε, αλλάξτε τον αριθμό θέσης και πατήστε <**OK**>.

Ομαδική αναζήτηση *(Μενού 8.3)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να εντοπίσετε καταχωρήσεις κάνοντας αναζήτηση για ομάδες καλούντων στο Ευρετηρίου.

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της ομάδας.
2. Επιλέξτε μια ομάδα.
3. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε.
4. Πατήστε [↘] για να καλέσετε τον αριθμό ή **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του Ευρετηρίου.

Επεξεργασία ομάδας *(Μενού 8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των ομάδων καλούντων.

Από τη λίστα των ομάδων, πατήστε **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Ήχος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο για τις κλήσεις που προέρχονται από τη συγκεκριμένη ομάδα.
- **Τόνος SMS**: για να επιλέξετε έναν ήχο για τα μηνύματα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη ομάδα.
- **Γραφικό**: για να επιλέξετε ένα εικονίδιο για τις κλήσεις που προέρχονται από τη συγκεκριμένη ομάδα.
- **Όνομα ομάδας**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στην ομάδα.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από 2 έως 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση καταχωρήσεων γρήγορων κλήσεων

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου σας.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα Ευρετήριο.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό από την καταχώρηση, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορων κλήσεων

Κατά την προβολή της οθόνης "Γρήγορες κλήσεις", πατήστε **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις γρήγορης κλήσης για ένα πλήκτρο.

- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις γρήγορης κλήσης για όλα τα πλήκτρα.
- **Αριθμός**: για να ελέγξετε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων γρήγορων κλήσεων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή όλων *(Μενού 8.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από το Ευρετήριο.

1. Πατήστε [OK/i] για να επιλέξετε τις θέσεις για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγραφή**>.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μνήμη *(Μενού 8.7)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να δείτε το συνολικό αριθμό καταχωρήσεων που μπορείτε να αποθηκεύσετε και τον αριθμό των καταχωρήσεων που έχετε ήδη αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

SDN *(Μενού 8.8)*

Το μενού αυτό διατίθεται μόνο αν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει τους αριθμούς SDN. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε μια λίστα αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης, των πληροφοριών καταλόγου και των αριθμών φωνητικού ταχυδρομείου.

Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Κλήση**> ή [↷].

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Ενεργοποίηση υπερύθρων *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα από και προς υπολογιστές συμβατούς με IrDA ή τηλέφωνα μέσω της θύρας υπέρυθρων.

Με PC *(Μενού 9.1.1)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων με έναν υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, πρέπει:

- να διαμορφώσετε και να ενεργοποιήσετε μια θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στον υπολογιστή σας.
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA (⇌) στην επάνω γραμμή της οθόνης.
- να πραγματοποιήσετε αντιστοίχηση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας ή ενός άλλου τηλεφώνου.

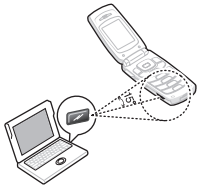

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και τη συσκευή που είναι συμβατή με IrDA εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, τότε αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.

Με άλλο τηλέφωνο *(Μενού 9.1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να στείλετε ή να λάβετε καταχωρήσεις Ευρετηρίου από άλλο συμβατό τηλέφωνο.

Λήψη δεδομένων από άλλο τηλέφωνο

1. Ευθυγραμμίστε τις θύρες IrDA των δύο τηλεφώνων.

2. Όταν εμφανιστεί η λίστα ληφθέντων δεδομένων, επιλέξτε ένα από τα εξής:

   Για να αποθηκεύσετε ένα στοιχείο:

   1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε από τη λίστα.
   2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα.

      Διαφορετικά, επιλέξτε **Απόρριψη** για να διαγράψετε τα δεδομένα.

   Για να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα:

   1. Από τη λίστα στοιχείων, πατήστε <**Επιλογές**> για να επιλέξετε ένα από τα εξής:
      - **Αποθήκευση όλων των vCard**: για να αποθηκεύσετε όλες τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.
      - **Απόρριψη όλων των vCard**: για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου.
   2. Όταν είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας η λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number), εισάγετε το PIN2 και πατήστε <**OK**>.
   3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις.

Αποστολή του Ευρετηρίου

Μπορείτε να αποστείλετε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου μέσω σύνδεσης IrDA.

1. Μεταβείτε στο **Ευρετήριο** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω IrDA**.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.2.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κειμένου και την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

- **Λίστα φόντων**: για να επιλέξτε μια εικόνα φόντου.
- **Εμφάνιση κειμένου**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο.

Φωτεινότητα *(Μενού 9.2.2)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Αντίθεση *(Μενού 9.2.3)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Φωτισμός *(Μενού 9.2.4)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός και η οθόνη θα είναι αναμμένα.

- **Φωτισμός ενεργός**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος.
- **Αμυδρός φωτισμός**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμείνει σε λειτουργία περιορισμένου φωτισμού αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Led λειτουργίας *(Μενού 9.2.5)*

Η λυχνία λειτουργίας στο μπροστινό μέρος του τηλεφώνου, δείχνει πότε η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο τηλέφωνο. Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε εάν η φωτεινή ένδειξη (LED) λειτουργίας θα χρησιμοποιείται ή όχι.

Γραφικό λογότυπο *(Μενού 9.2.6)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται στο τηλέφωνο το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών αντί του ονόματός του.

Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης *(Μενού 9.2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε κατά την κλήση.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο αριθμός μου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Ασφάλεια *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.6.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.6.3)*

Η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου κλειδώνει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.6.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Απόρρητο *(Μενού 9.6.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε το περιεχόμενο πολυμέσων, όπως μηνύματα MMS, φωνητικά σημειώματα, εικόνες και ήχους.

1. Πατήστε [OK/] για να επιλέξετε τα στοιχεία για κλείδωμα.
2. Πατήστε <**OK**> για να κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κλειδωμένο στοιχείο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.6.6)*

Η λειτουργία κλειδώματος SIM επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.6.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.6.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" αλλάζει τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.7)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Αυτόματη επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Ενεργό καπάκι**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια κλήση ανοίγοντας το καπάκι.

- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από <**Απόρριψη**> ή [ ].

Συντόμευση *(Μενού 9.8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων για τα πλήκτρα.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου που έχετε αλλάξει.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφία) και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
▶ σ. 61

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Τοποθετήστετη SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Τηλέφωνο κλειδωμένο Εισάγετε κωδικό"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισάγετε PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισάγετε PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές διαδοχικά και η κάρτα SIM είναι μπλοκαρισμένη. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Καμία υπηρεσία", "Βλάβη δικτύου", ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([ ] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "Προειδοποίηση Χαμηλή φόρτιση"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).

- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε το μενού **Αναζήτηση** για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,740 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.

- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η επικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A
Αθόρυβη λειτουργία • 13
Αναμονή κλήσεων • 32
Αναμονή, κλήση • 25
Αναπάντητες κλήσεις • 29
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 43
Ανοιχτή ακρόαση • 26
Απάντηση
  δεύτερη κλήση • 26
  κλήση • 24
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 63
Απεσταλμένα μηνύματα
  MMS • 40, 41
  SMS • 36
Απόρρητο • 62
Αριθμομηχανή • 52
Ασφάλεια, κλήσεις • 61
Ατζέντα • 50
Αυτόματη επανάκληση • 62

Γ
Γλώσσα, επιλογή • 61
Γρήγορη κλήση • 56

Δ
Δημιουργία μηνυμάτων
  MMS • 41
  SMS • 37
Διαγραφή
  ευρετήριο • 57
  καταγραφή κλήσεων • 29
  MMS • 40, 41, 43
  SMS • 36, 43
Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου • 39
Διάρκεια κλήσης • 30
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 60
Διεθνείς κλήσεις • 23
Διεθνής ώρα • 50

Ε
Εγγραφή, φωνητικές σημειώσεις • 53
Ειδοποίηση λεπτών • 35
Ειδοποίηση • 50
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνα φόντου • 59
Εικόνες, ληφθείσες • 49
Εισερχόμενα, μηνύματα
  MMS • 40
  SMS • 36
Εισερχόμενες κλήσεις • 29
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
  μικρόφωνο • 26
  τηλέφωνο • 8
Ενεργό καπάκι • 62
Εξερχόμενα, μηνύματα
  MMS • 41
  SMS • 36
Εξερχόμενες κλήσεις • 29
Επαναφορά τηλεφώνου • 63
Επανάκληση
  αυτόματη • 62
  μη αυτόματη • 23
Επιλογή συχνότητας • 33
Ευρετήριο
  γρήγορη κλήση • 56
  διαγραφή • 57
  επιλογές • 55
  εύρεση • 54
  προσθήκη • 55
Εφαρμογές Java • 48
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8

Η
Ημερολόγιο • 50
Ημερομηνία, ρύθμιση • 52
Ήχοι πλήκτρων
  εκπομπή/σίγαση • 27
  ενεργοποίηση • 34
  ένταση • 34
Ήχοι, ληφθέντες • 49
Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης • 35
Ήχος καπακιού • 35
Ήχος κλήσης
  εισερχόμενες κλήσεις • 34
  μηνύματα • 34
Ήχος μηνύματος • 34
Ήχος σύνδεσης • 35

Θ
Θύρα υπερύθρων • 58

Κ
Καταγραφή κλήσεων
αναπάντητες • 29
εισερχόμενες • 29
εξερχόμενες • 29
Κατάσταση μνήμης
ευρετήριο • 57
ληφθέντα στοιχεία • 49
μηνύματα • 43
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 62
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 20
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) • 33
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 62
λειτουργίες μενού • 62
τηλέφωνο • 61
Κλήσεις
αναμονή • 32
απάντηση • 24
απόρριψη • 24
επανάκληση • 23
μεταφορά • 26
σε αναμονή • 25
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 69
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 27
Κόστος κλήσης • 30
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 61
φραγή κλήσεων • 32

Λ
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 20
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number) • 62
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 21

Μ
Μετατροπέας • 54
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 39
προώθησης • 44
υποδοχή • 60
φωνητικά • 39
MMS • 40
SMS • 36
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 39
Μηνύματα προώθησης • 44
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 39
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 41
διαγραφή • 41
προβολή • 40
ρύθμιση • 43
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 37
διαγραφή • 39
προβολή • 36
ρύθμιση • 38
Μήνυμα υποδοχής • 60
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο
Οδική ασφάλεια • 67
Οθόνη
αντίθεση • 60
γλώσσα • 61
διάταξη • 10
εικονίδια • 10
ρυθμίσεις • 59
φωτεινότητα • 60
φωτισμός, ρύθμιση • 60
led λειτουργίας, ρύθμιση • 60
Ονόματα
αναζήτηση • 54
εισαγωγή • 20

Π
Παιχνίδια • 48
Περιαγωγή • 32
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια • 65
Προβλήματα, επίλυση • 63
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
πρόσβαση • 45
σελιδοδείκτες • 46
Πρόγραμμα περιήγησης, web • 45
Πρότυπα
MMS • 41
SMS • 37

Ρ
Ρυθμίσεις ήχου • 34

Σ
Συντόμευση • 12, 63
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 32

Τ
Ταυτότητα καλούντος • 33
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 23

Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση • 8
επαναφορά • 63
κλείδωμα • 13, 61
κωδικός πρόσβασης • 61
οθόνη • 10
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 70
Τόνοι DTMF, αποστολή • 27

Υ
Υπηρεσίες δικτύου • 31

Φ
Φόντο • 59
Φωνητικές σημειώσεις • 53

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 20
Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης, ρύθμιση • 60
Ψυχαγωγία • 45

A-Z
Internet • 45
Led λειτουργίας • 60
PIN, αλλαγή • 61
PIN2, αλλαγή • 62
SDN (Service Dialling Numbers) • 57
Ώρα, ρύθμιση • 52

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-X200

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/ και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 06

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.